

hähnel
quality accessories

pro CUBE2



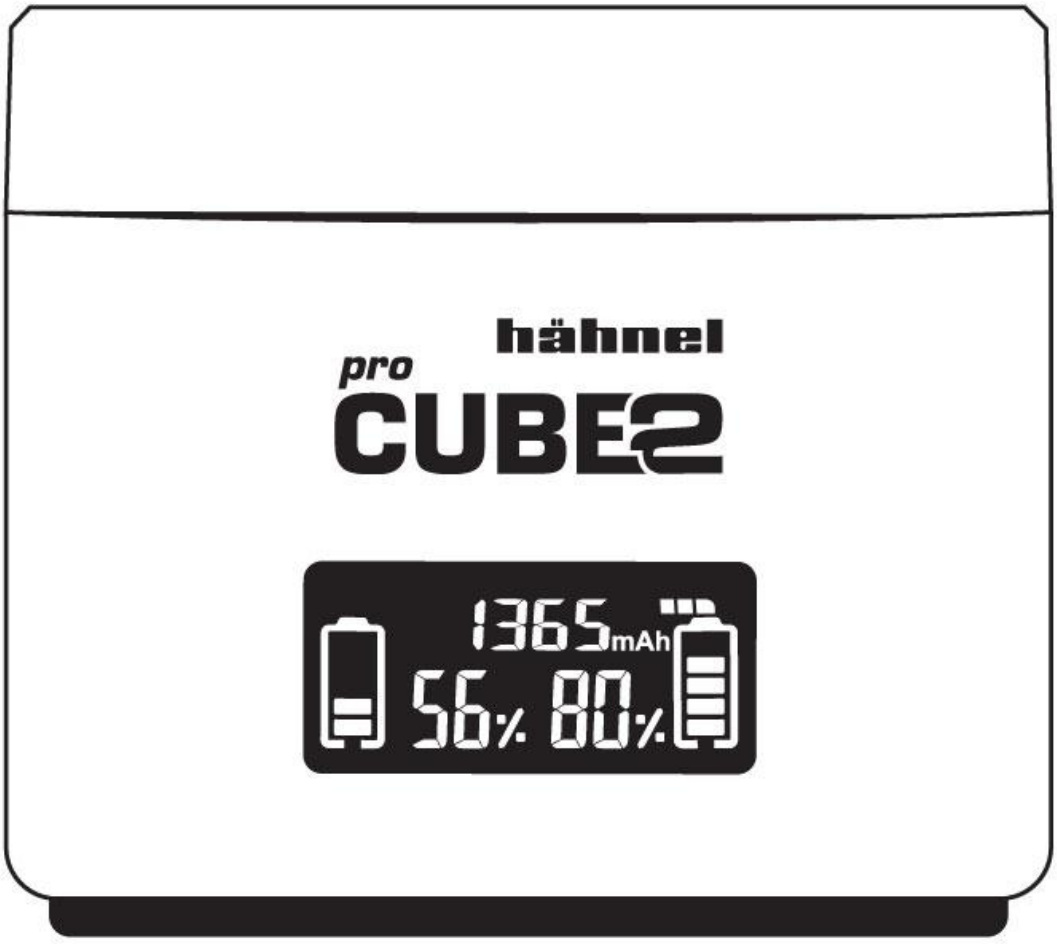


Manual de utilizare

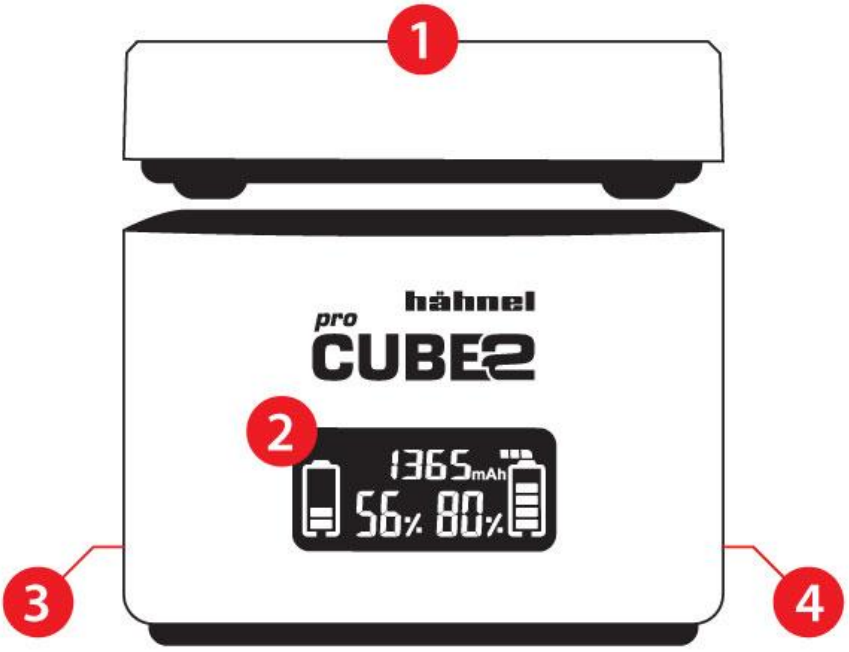






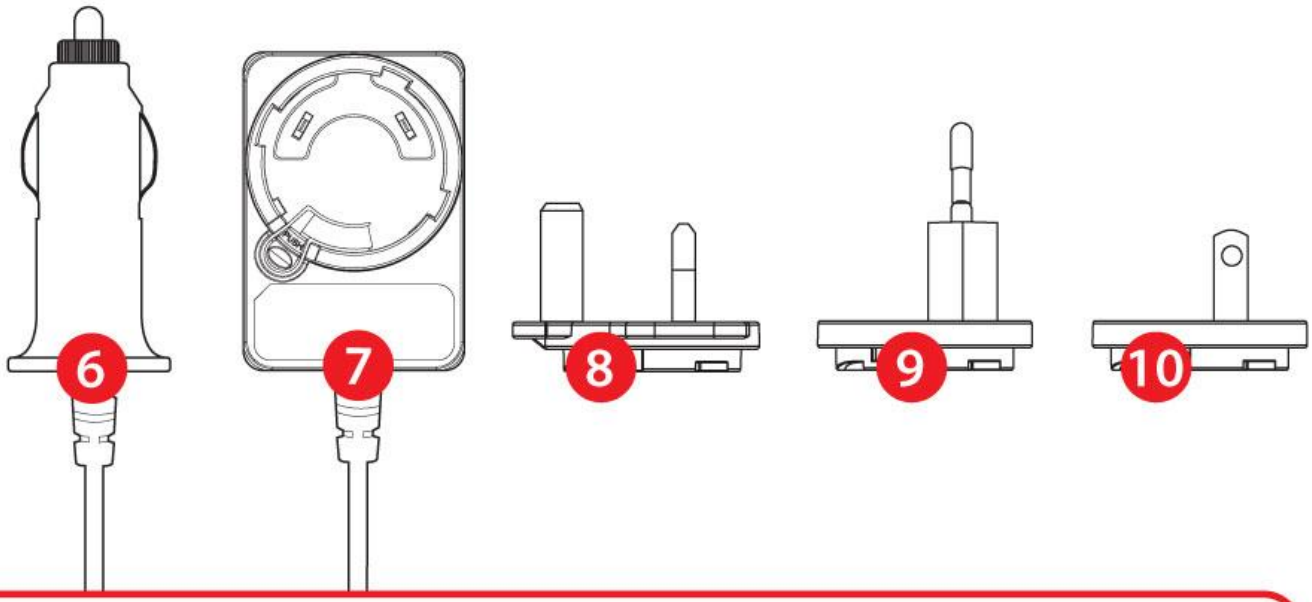


01. Placa incarcare acumulatori AA
02. Display digital
03. Port USB
04. Port 12V
05. Placuta de incarcare interschimbabila
06. Incarcator auto 12V
07. Alimentator
08. Adaptor priza UK
09. Adaptor priza EU
10. Adaptor priza USA
11. Pin declipsare placuta

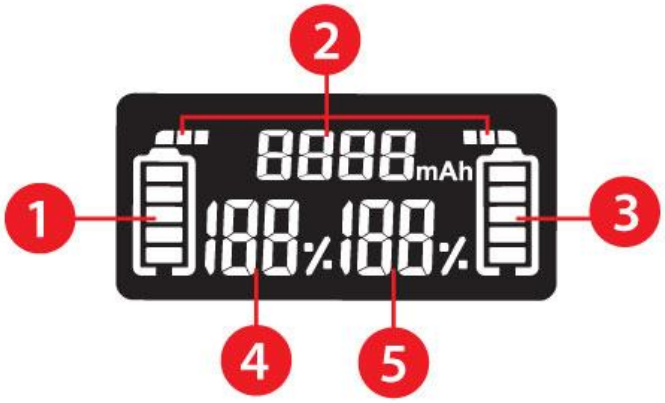


01. Indicator incarcare stanga
02. Indicatori incarcare mAh
03. Indicator incarcare dreapta
04. Incarcare stanga in %
05. Incarcare dreapta in %


Identificarea tipului de baterie si placutei de incarcare

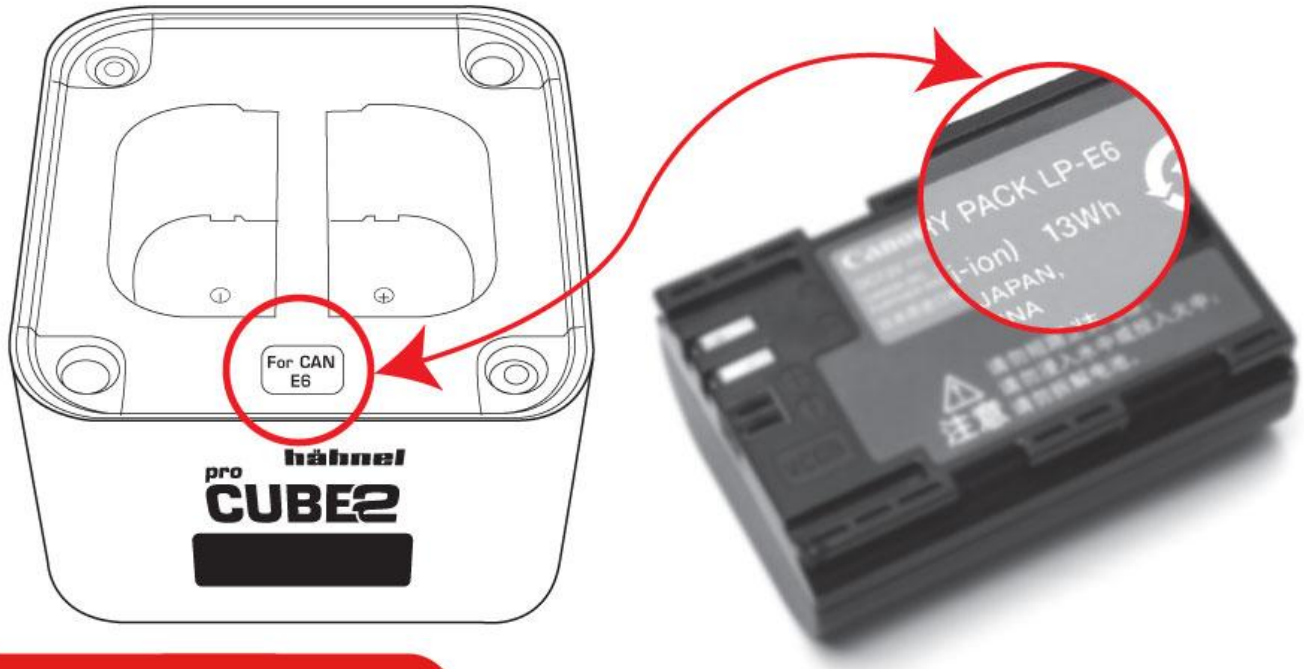


Scoaterea placutei

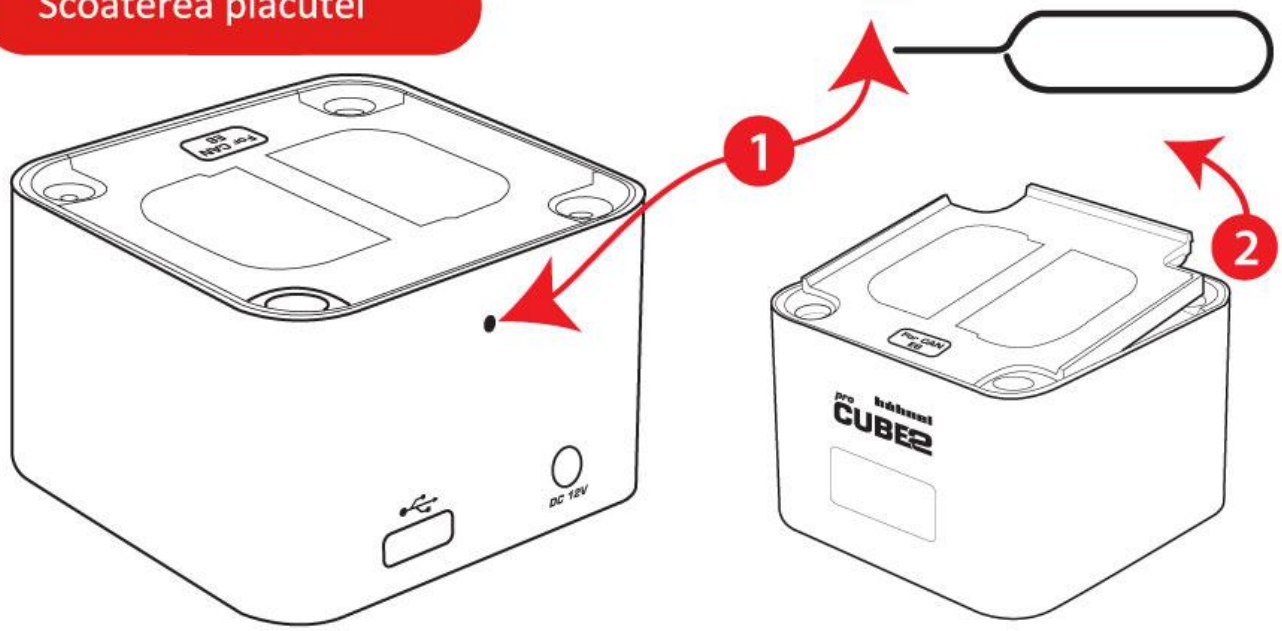



Introducerea placutei

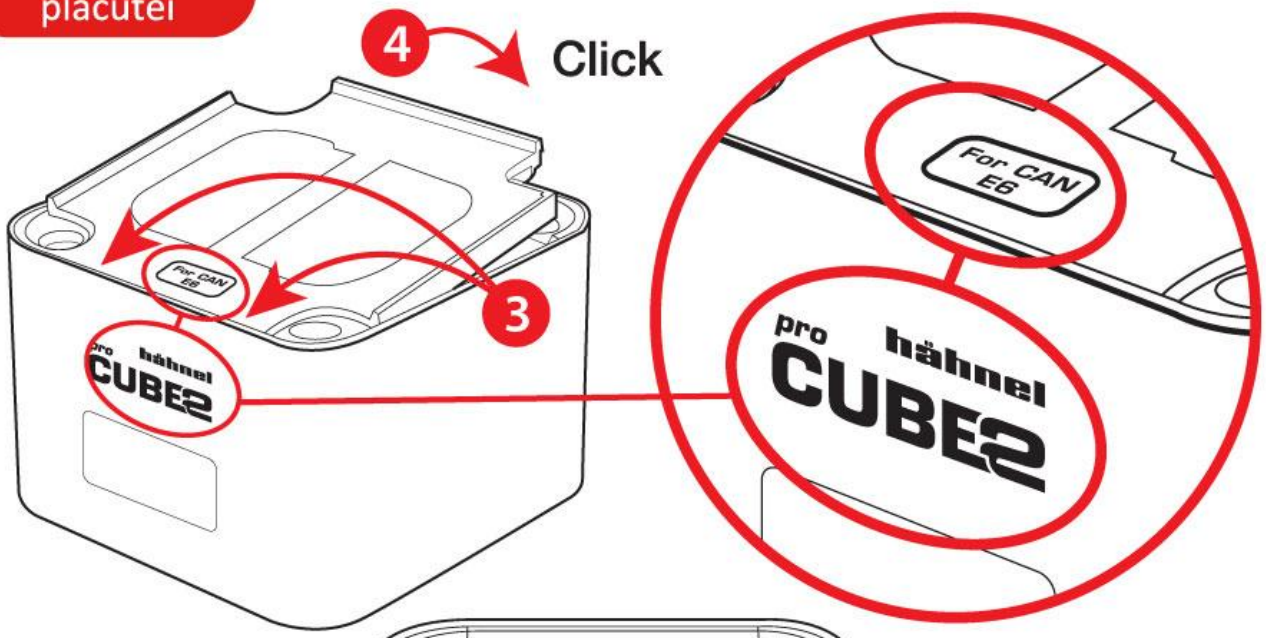


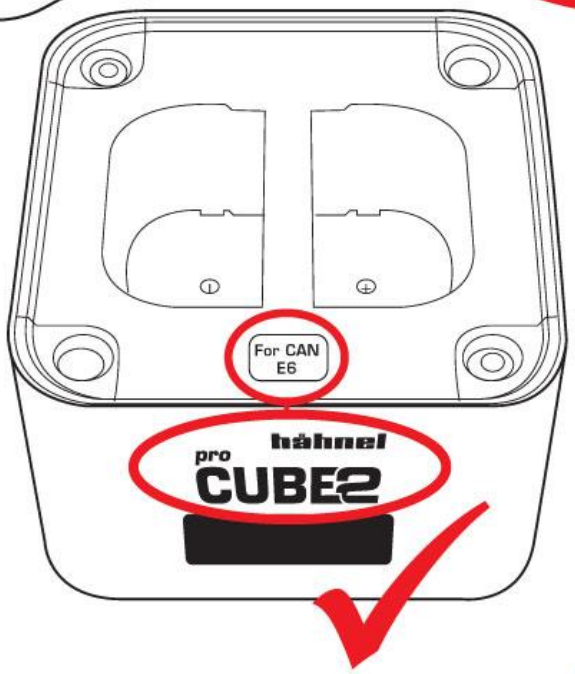


Adaptor

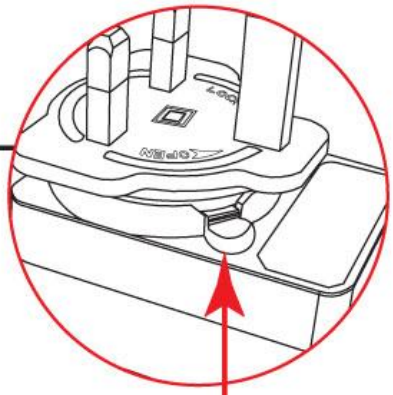

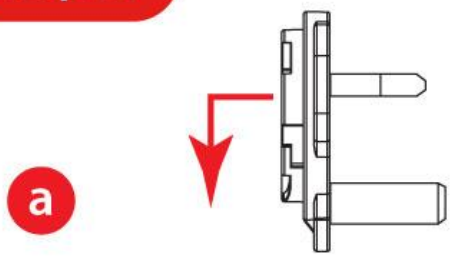

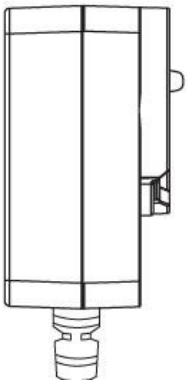



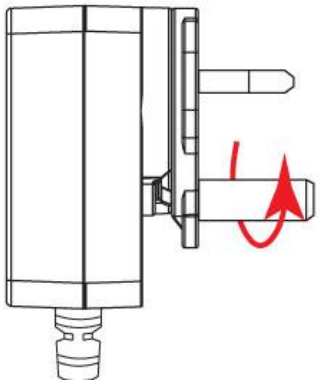


Apasați pentru demontare


Rotiți și click

Alimentarea



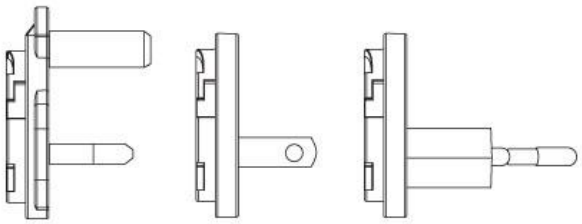

De la rețeaua de 220V

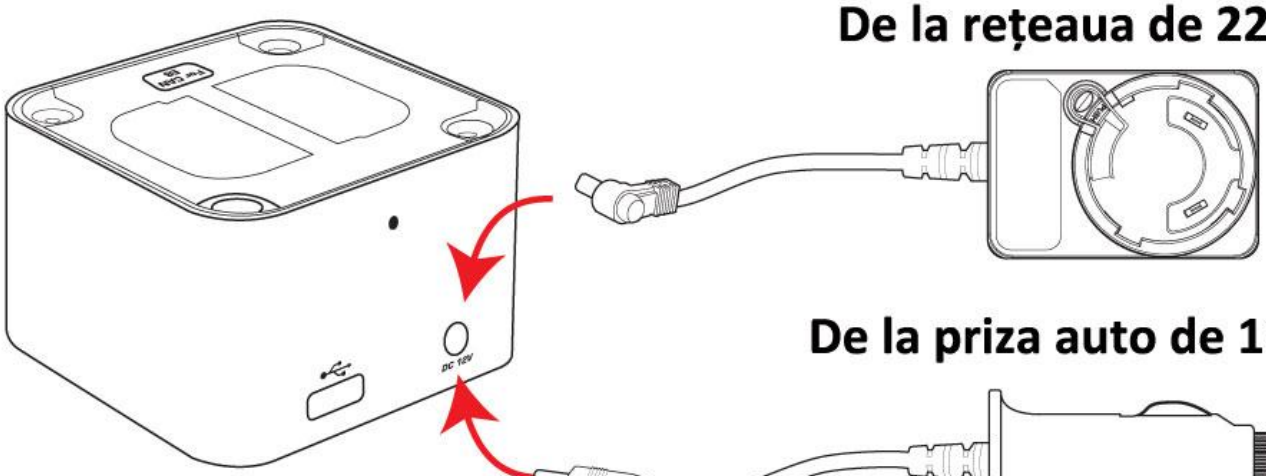

De la priza auto de 12V

Alimentare USB

a unui telefon, de exemplu




power CUBE



Accesoriu PROCUBE2

Încărcător wireless disponibil separat

Cod produs 1000 580.0

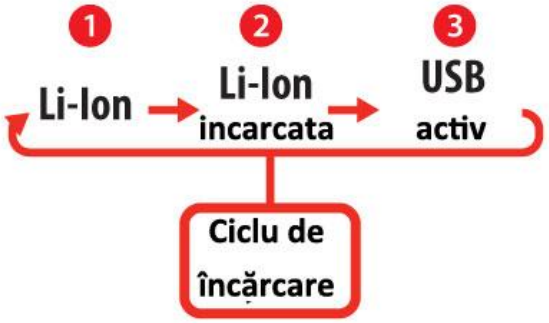

Încărcare Li-Ion

Li-Ion x 1



Li-Ion x 2



Li-Ion încărcate complet



Încărcare mAh

Slot stânga




Slot dreapta



15min = 300mAh = 150 poze *
400mAh = 200 poze *
600mAh = 300 poze *

Încărcare acumulatori AA



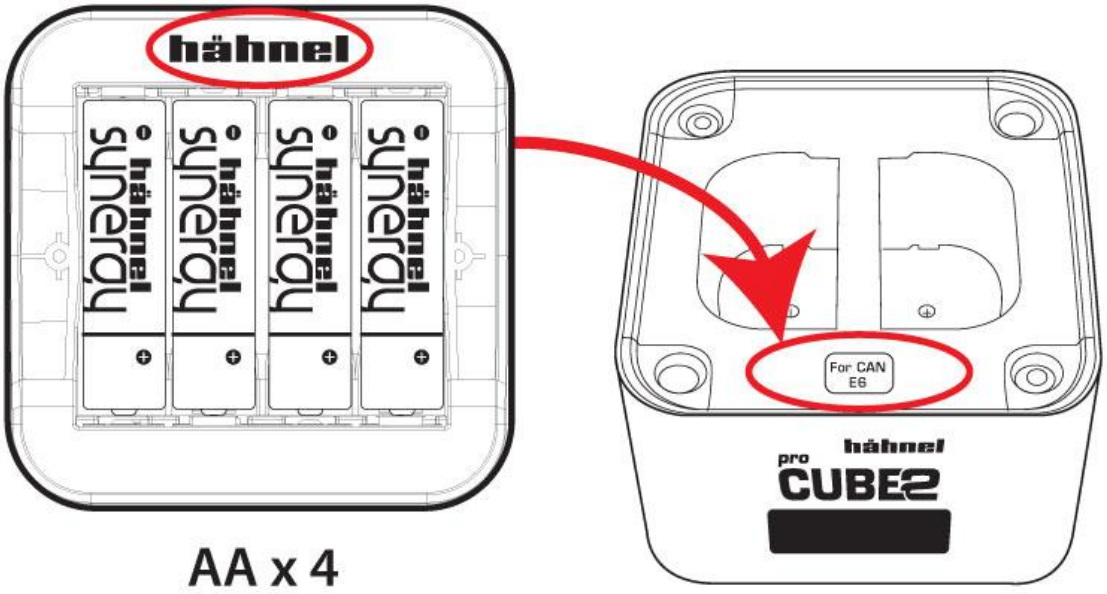

AA x 4

RO Avertizare:

• Încărcare. Citirea „mAh" de pe afișajul LCD arată cât de multă capacitate (mAh) a fost adăugat în timpul încărcării. Nu arată deja ce capacitate este în baterie.
15 minute de încărcare = 300 mAh = 150 de fotografii* (*aproximativ - aceasta depinde de cameră și amperaj la utilizare)
• Folosiţi încărcătorul numai pentru a încărca bateriile specificate
• Nu lăsați încărcătorul să se ude sau să fie expus la umezeală
• Nu lăsați încărcătorul la îndemâna copiilor
• Odată ce încărcarea este finalizată, deconectați încărcătorul de la sursa de alimentare
• Nu aplicați niciodată o forță excesivă atunci când conectați sau deconectați o baterie sau o placă de contact.
• Păstrați toate contactele curate.
• Nu forţaţi în jos niciunul dintre contacte.
• Nu scurtcircuitați contactele.
• Nu depozitați niciodată bateria conectată la încărcător pentru o perioadă lungă de timp.
• Nu expuneți la căldură excesivă sau la flacără liberă.
• Nu demontați și nu efectuați nicio modificare a produsului.
• Utilizaţi numai baterii reîncărcabile Li-ion/Ni-MH/Ni-Cd. Bateriile nereîncărcabile nu trebuie folosite, altfel există pericol pentru baterii și încărcător
• Nu scurtcircuitați, nu lipiți si nu demontați bateriile sau încărcătorul
• Nu incineraţi bateriile, pericol de explozie
• Nu aruncați bateriile la gunoiul menajer. Puneți bateriile la un punct special de colectare sau punct de vânzare
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu reducere de capacități fizice, senzoriale sau mentale sau lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au primit supraveghere sau instruire cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
(IEC/EN 60335-1/A2: 2006)
Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul
(IEC/EN 60335-1/A2: 2006)
Conexiunea la rețeaua de alimentare trebuie să fie în conformitate cu normele naționale de cablare.
Utilizați încărcătorul numai pentru a încărca bateriile Li-ion ale camerei digitale, nu pentru baterii nereîncărcabile sau baterii non-Li-ion.